


Carrinho de Ração GRT

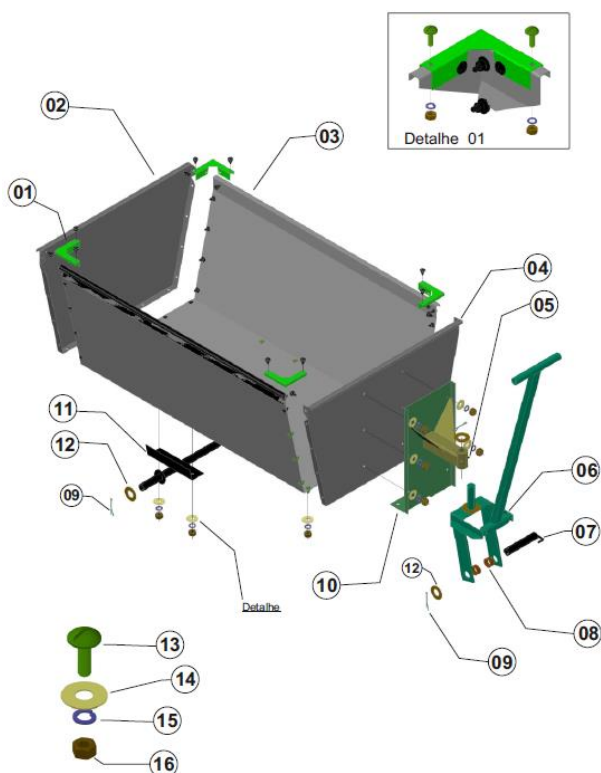

Item	Quant.	Cod.	Descrição
01	04	556	Trava de canto da caçamba GRT
02	01	553	Tampa Traseira GRT 2003
03	01	550	Caçamba GRT 2003
04	01	540	Tampa frontal GRT 2003 com silk
05	01	729	Graxeira reta 1/4 Zinc.
06	01	242	Conjunto de tração sem roda
07	01	551	Eixo dianteiro galvanizado
08	02	562	Bucha eixo dianteiro
09	04	590	Contra pino 5/32 x 1 1/2 Zinc.
10	01	561	Frente de ração GRT
11	01	560	Eixo traseiro GRT sem roda
12	05	558	Arruela lisa 1" Zinc.
13	58	585	Parafuso MQ lentilha 1/4 x 1/2 Zinc.
14	50	331	Arruela lisa 1/4 Zinc.
15	50	450	Arruela pressão 1/4 Zinc.
16	58	367	Porca Sext. 1/4 Zinc.

Instruções para Montagem

1. Fazer a união da "tampa frontal", "caçamba GRT", "Trava de Canto, utilizando o parafuso "MQ Lentilha 1/4 x 1/2 Zinc.", "Arruela lisa 1/4 Zinc.", "Arruela de pressão 1/4 CH 7/16 Zinc. Para montagem da "Tampa Traseira" seguir as mesmas instruções.
Obs.: Os dois furos na parte inferior da caçamba são utilizados para fixar a "frente de ração (item 10)"
2. Fixar o "eixo traseiro sem roda" na caçamba utilizando os mesmos parafusos utilizado para montagem das tampas.
3. Colocar as rodas no eixo traseiro com ajuda da "arruela de 1" Zinc." e fazer a trava com o "Contra Pino 5/32 x 1 1/2 Zinc."
4. Fixar a "frente de ração" na tampa frontal e caçamba com os mesmos parafusos utilizando para fixar o "eixo traseiro".
5. Encaixar a roda no "conjunto de tração" colocar a bucha de "PVC", colocando o eixo dianteiro e em seguida a outra bucha e fazer a fixação com "arruela lisa 1" Zinc." e "contra pino 5/32 x 1 1/2 Zinc."
6. Encaixar o "conjunto de tração" na bucha da "frente de ração" utilizando "arruela lisa 1" Zinc." na parte inferior e superior e fazer a trava com o "contra pino 5/32 x 1 1/2 Zinc."

Obs.: Parafusar a "graxeira reta 1/4 Zinc." na bucha da "frente de ração" para lubrificação. Engraxar periodicamente as rodas e buchas para evitar desgastes das peças.